

RÉALISER UNE ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SUR UN BALCON AVANT CARRELAGE

PRODUITS À EMPLOYER



RÉPASTRUCTURE R3

Mortier de réparation fibré
Fiche technique pages 62/63



FLEXÉTANCHE ULTRA

Système d'Étanchéité Liquide (SEL)
Fiche technique pages 36/38

- **BANDE DE RENFORT FLEXÉTANCHE ULTRA**
pour le traitement des points singuliers

- **KIT ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ**



MORTIER FORME DE PENTE

Mortier pour réalisation facile et rapide de forme de pente dès 5 mm.
Fiche technique pages 60/61



COLLIMIX TERRASSE

Mortier colle amélioré avec fibres intégrées pour rattrapage de planéité jusqu'à 30 mm
Fiche technique pages 82/85

OU



PRÉPACEM CHRONO

Liant pour chape à prise et séchage rapides pour intérieur et extérieur.
Fiche technique pages 56/57



JOINT SOUPLE UNIVERSEL

Mortier de jointoiement souple pour carrelage
Fiche technique pages 144/145

PRÉPARATION DU SUPPORT

- La pente du support doit être de 1,5 % dirigée vers le point de collecte adapté à l'ouvrage (siphon ou caniveau). Si nécessaire, la réaliser avec **PRÉPACEM CHRONO** ou **MORTIER FORME DE PENTE**.
- Vérifier que le support présente une planéité, une cohésion, une résistance et une propreté satisfaisante (voir mémo métier).
- Réparer les trous ponctuels des bétons avec **RÉPASTRUCTURE R3**.
- **Sur béton, chape ciment ou enduit :**
Humidifier le support avant application.
- **Sur ancien carrelage :**
Si moins de 10 % de la surface présente une mauvaise adhérence : recoller les éléments non adhérents et rectifier les défauts de surface.
Si plus de 10 % de la surface présente une mauvaise adhérence : déposer entièrement l'ancien carrelage.

PRÉPARATION DE FLEXÉTANCHE ULTRA

Verser environ 2/3 de la résine dans une auge et additionner la totalité de la poudre.
Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte sans grumeaux puis additionner le reste de la résine.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Plinthe, seuil, caniveau, platine du siphon...



Étaler **FLEXÉTANCHE ULTRA** à la lisseuse inox sur le sol et en relevé, sur une largeur suffisante. Régler avec un peigne U4 permet d'obtenir la bonne quantité de produit sous les différents accessoires.

Positionner les angles rentrants et angles sortants **FLEXÉTANCHE ULTRA** aux endroits concernés.

Maroufler les **platines FLEXÉTANCHE ULTRA** au droit des siphons de sol et de tout élément traversant le support.



1 Étaler **FLEXÉTANCHE ULTRA** de la même façon que précédemment puis positionner la **BANDE FLEXÉTANCHE ULTRA** dans les 5 angles.



2 Recouvrir immédiatement les accessoires avec **FLEXÉTANCHE ULTRA**

TRAITEMENT DES PARTIES COURANTES




3 Après 4 h, appliquer 1,5 kg/m² de **FLEXÉTANCHE ULTRA** sur la surface courante, à la lisseuse inox.



4 Attendre 4 h (à +20° C) puis appliquer la seconde passe de 1,5 kg/m² de **FLEXÉTANCHE ULTRA** sur la première à la lisseuse.

COLLAGE DU CARRELAGE ET JOINTOIEMENT

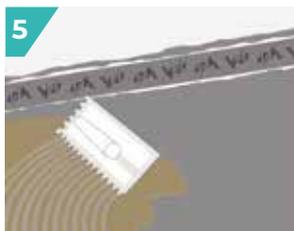

5 Après 4 h, coller le carrelage avec **COLLIMIX TERRASSE**. Lors de la pose, ménager un vide périphérique de 5 mm le long des murs et des poteaux. Pratiquer toujours un double encollage en beurrant de colle le revers de chaque carreau à l'aide d'une truelle ou de la partie non crantée d'un peigne à colle.



6 Le lendemain, combler les vides périphériques et les joints de butée à l'aide d'un mastic assurant l'étanchéité.

Appliquer **JOINT SOUPLE UNIVERSEL** en diagonale avec une raclette ou une taloche caoutchouc.

Nettoyer à la taloche éponge ou à l'éponge humide toujours en diagonale sans creuser le joint. Après séchage complet, éliminer le voile de ciment avec un chiffon propre et sec.