

# MISE EN ŒUVRE

## TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

### JONCTIONS ENTRE PROFILÉS



- ▶ À la jonction de 2 profilés (arrêts-bas ou latéraux), maroufler dans une fine couche d'enduit un mouchoir de tissu de verre normal de 30 x 30 cm.


### RENFORT AUTOUR DES OUVERTURES



- ▶ Aux angles des ouvertures, maroufler à 45° dans une fine couche d'enduit un mouchoir de tissu de verre normal de 30 x 30 cm.


### ARÊTES ET LINTEAUX

- ▶ Appliquer une fine couche d'enduit sur toute la hauteur.
- ▶ Appliquer la baguette d'angle entoïlée et maroufler les retours de tissus.

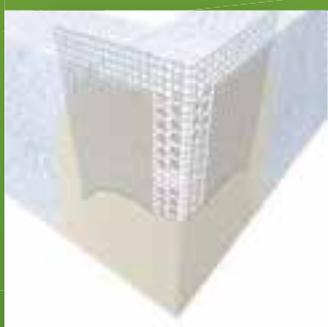

- ▶ Sur les linteaux, appliquer de la même façon la baguette linteaux entoïlée.

### ZONES EXPOSÉES AUX CHOCS

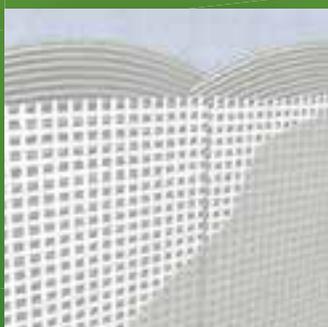

- En collectif, sur 2 m de haut minimum.
- ▶ Maroufler à l'horizontale les lés d'armature normale ou renforcée posés bord à bord.

Pour la mise en œuvre des joints de dilatation ou pour plus de détails sur d'autres cas de figure rencontrés sur chantier, se reporter au mémo « traitement des points singuliers » page 55.

## ENDUISAGE DES PARTIES COURANTES

Réaliser l'enduisage armé sur l'ensemble de la façade.

- ▶ Appliquer une couche d'enduit de base à l'aide d'une lisseuse.
- ▶ Régler l'épaisseur au peigne cranté U6.



- ▶ Maroufler le tissu de verre normal en respectant un recouvrement de 10 cm entre 2 lés.
- ▶ Appliquer frais sur frais une 2<sup>ème</sup> passe.
- ▶ La lisser.

## FINITION

- ▶ Sauf finition « taloché », appliquer Solofond le lendemain.



- ▶ Après 2h, appliquer la finition souhaitée à l'aide d'une taloche inox.